


# Gasurveyor 700


## Schnellanleitung

Diese Anleitung gilt für ein GS700-Standardgerät.


Ihr Monitorkonfiguration kann sich von der gezeigten unterscheiden.

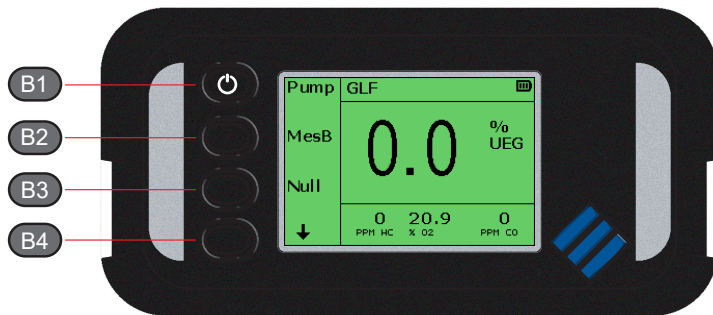

### Einschalten

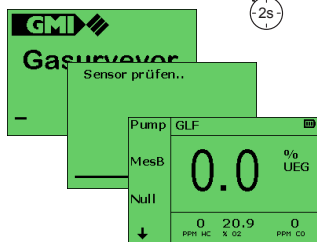

### Ausschalten

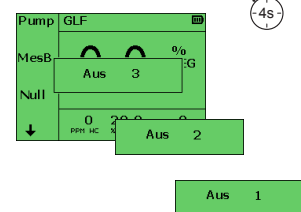


### Modusauswahl




- B1 Gasleck Im Freien
- B2 Freispielen
- B3 Lecksuche
- B4 Warnen


### Pumpe ein / aus

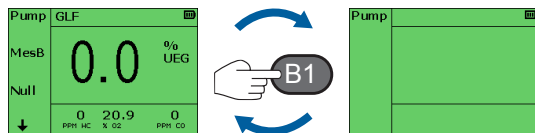


### Probenfehler

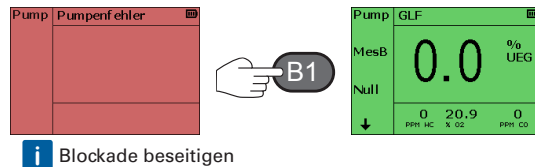


### Nullsetzung

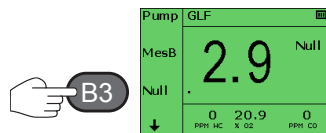


Frischlucht

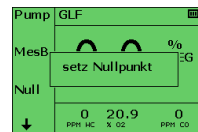


### Alarmquittierung

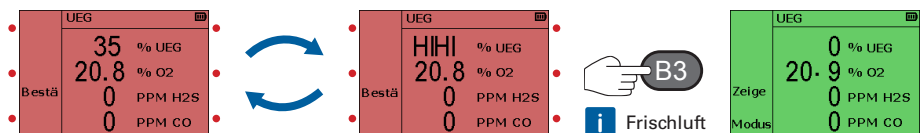


## Erdgastest

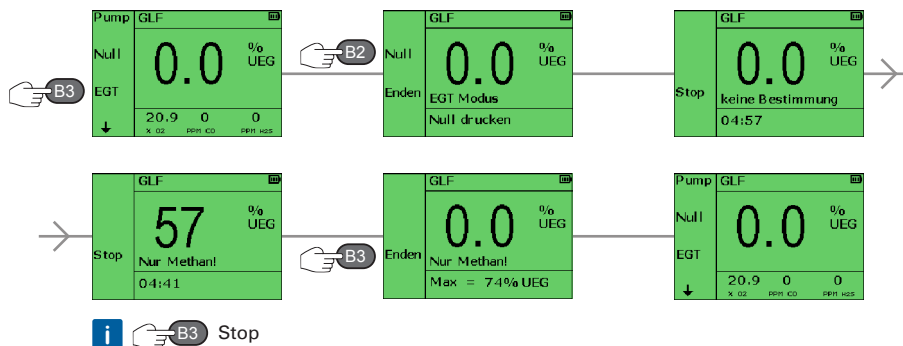

## Bohrlochmessung - Neue Serie

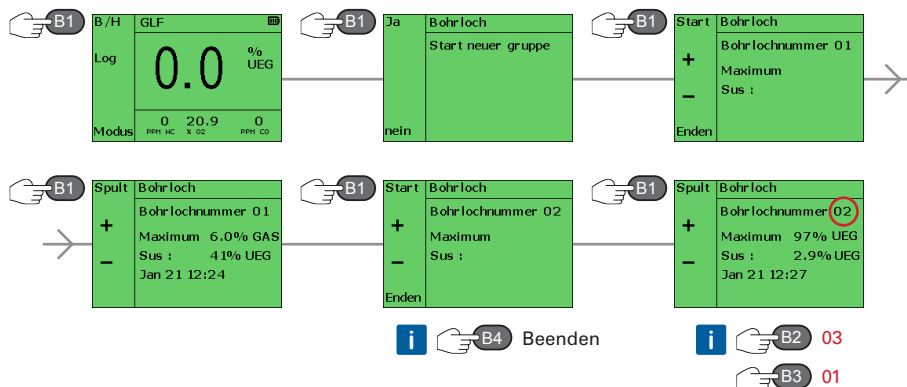

## Batteriewechsel

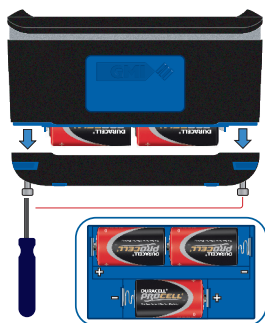

## Batterie aufladen

