



Diese Schnellanleitung ist KEIN Ersatz für das Betriebs- und Wartungshandbuch, das vor der Nutzung von jedem, der das Gerät nutzt oder wartet, gelesen und verstanden werden MUSS. Eine Missachtung dieser Anweisung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.


### Display für Schnellkonfiguration




### Einschalten




### Manueller Nullpunkt

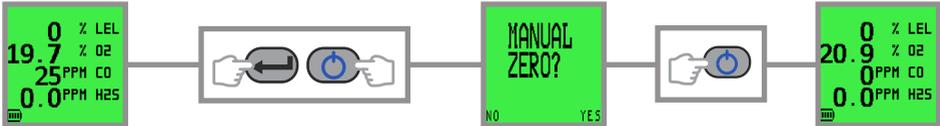

### Manuelle Datenerfassung

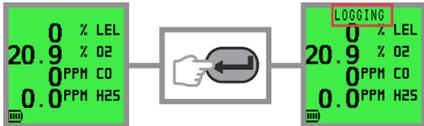


### Pumpe

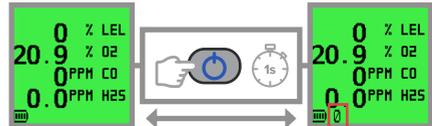

### Quick Kalibrierung (Optional)




### Alarmquittierung

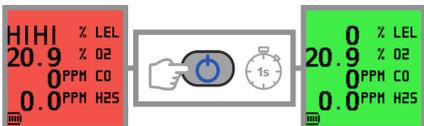


### Ausschalten




# Beleuchtung MAX / MIN / STEL / LTEL

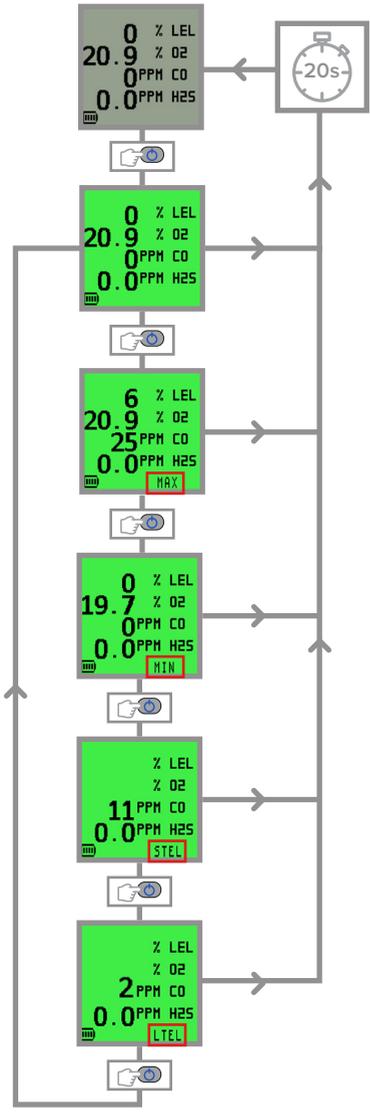


# Zurücksetzen MAX / MIN

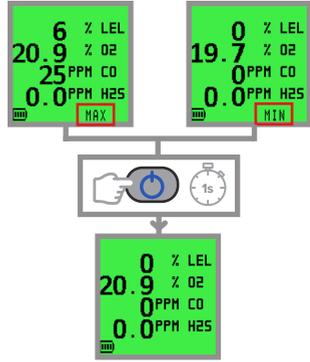

# Selbsttest

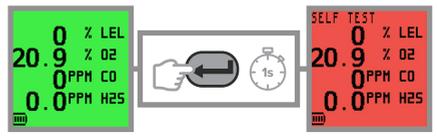

# Null Fehler / Durchflussfehler

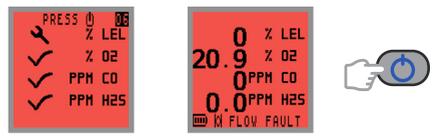

# Laden

