

PS500

Test au Gaz et Calibrage Automatique

1



Allumer

2



Ouvrir



3



Insérer


4



Fermer / Tester




5

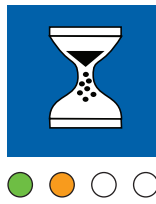

6



Succès



Échec

7



Ouvrir / Retirer