Serie GT

Guida di funzionamento rapida

Questa guida fa riferimento a un modello GT43 predefinito.
La configurazione di GT acquistata potrebbe essere diversa.

Accensione

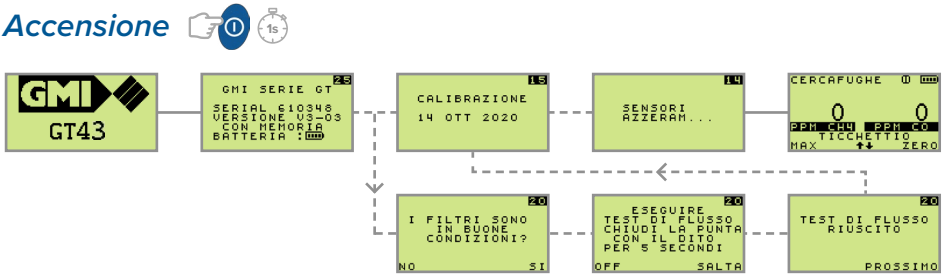

Spegnimento



Selezione della modalità

ad esempio spazi ristretti

Pompa On / Off

Spazi non ristretti o pressione



Inversione del display

Cancellazione errore di flusso

Modifica dell'intervallo

Test di tenuta o spurgo

Max / Min

Test di tenuta e spazi ristretti



Solo lettura O_2

Conferma degli allarmi

Test di tenuta e spazi ristretti

Azzeramento

Registrazione manuale

Spazi ristretti e CO



Barhole

ad esempio a tempo

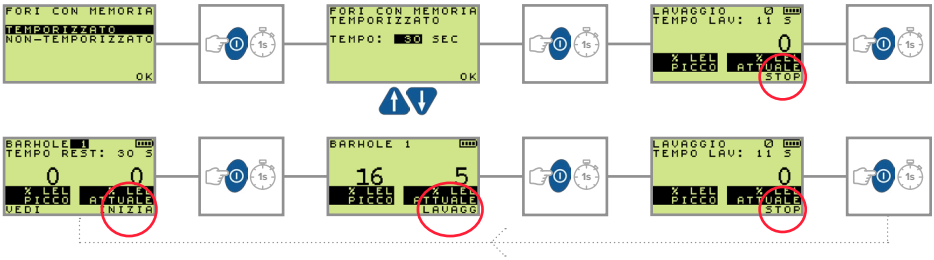

Retroilluminazione/Torcia

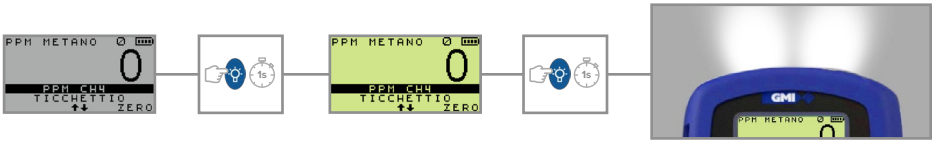

GMI

TELEDYNE
GAS MEASUREMENT INSTRUMENTS
Everywhereyoulook™

Part Number: 67130IT
Issue 6
teledynegasandflamedetection.com